

Guide de démarrage rapide

CROSS OVER LB

Robot nettoyeur de piscine sans fil Dolphin de Maytronics

Contenu de l'emballage



Panneaux filtrants



Panier filtre



Crochet de récupération




Chargeur




Outil pour nettoyer la turbine

Première utilisation

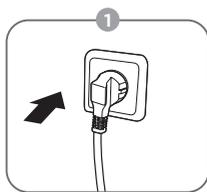


1 Branchez le chargeur dans la prise

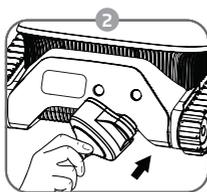


2 Connectez le chargeur à induction au robot




3 Décollez l'autocollant

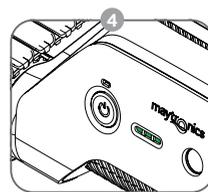


4 Chargez la batterie à 100 % - 3 barres vertes

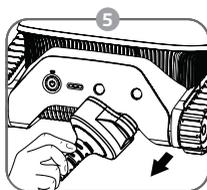

5 Débranchez le chargeur à induction

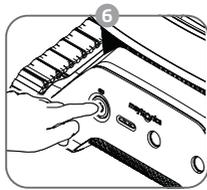

6 Appuyez sur le bouton Marche

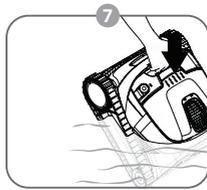

7 Placez le robot dans la piscine. Il commencera son nettoyage dans les 30 secondes

Guide de démarrage rapide

Caractéristiques et indications



Avertissement de température

En cas de notification d'avertissement de température, placez et chargez le nettoyeur de piscine dans une zone protégée et ombragée, dans une plage de température de 6°C - 35°C.



Nettoyage de la ligne d'eau

Nettoie et élimine les impuretés et éléments gras qui s'accumulent sur la ligne d'eau.




Erreur

En cas de notification d'erreur, consultez le Mode d'emploi.



Retrait du robot de la piscine


Crochet de récupération - Amenez le robot vers la ligne d'eau, et récupérez-le.

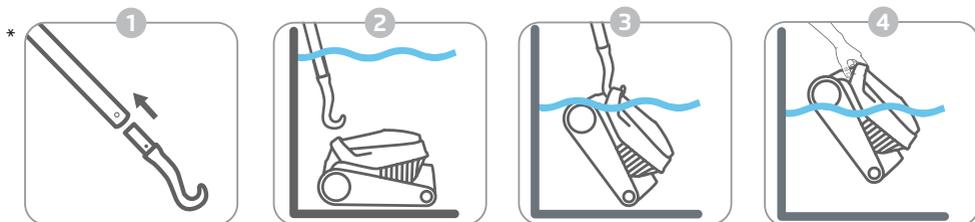

* Perche standard, non comprise

Nettoyage du panier filtre

Pour éviter que les débris ne durcissent sur le filtre, nous vous recommandons de rapidement rincer le filtre immédiatement après avoir sorti le robot de la piscine.

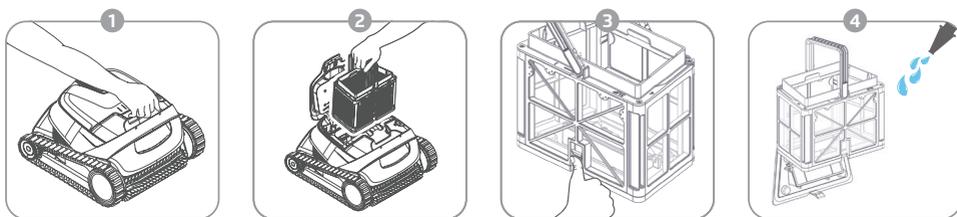

Guide démarrage rapide

Recommandations de chargement

- Lorsque la batterie est faible et que tous les voyants sont éteints, le nettoyeur est en mode de veille. Connectez-vous au chargeur pour le réveiller.
- Chargez toujours le nettoyeur de piscine dans une zone protégée et ombragée, jusqu'à ce que vous voyiez 3 barres vertes sur le panneau indicateur de batterie (jusqu'à 6 heures).
- Le chargeur est étanche, le robot peut être chargé lorsqu'il est mouillé. Cependant, ne mettez pas le chargeur dans l'eau.

Stockage hors-saison

Avant le stockage hors saison - Chargez la batterie à au moins 50 % (2 barres vertes sur le panneau indicateur de batterie).

Plage de température de stockage recommandée : -10°C / 40°C.

Dépasser la limite maximale risque d'endommager la batterie.

Après un stockage hors saison, chargez le robot au maximum.

Infos et recommandations

Remarque

- En cas de dégâts physiques au nettoyeur de piscine ou au chargeur, contactez le service clientèle pour obtenir des instructions.
- Lorsque vous sortez le robot de la piscine, placez-le sur le bord pour vider l'eau avant de le soulever.
- Plage de température de l'eau : 6°C / 35°C
- Plage de profondeur de l'eau : 0,3m / 3m
- Protection du moteur : IP 68
- Protection de chargeur : IP 54
- Chlore : 4 ppm, Max.
- pH : 7,0/7,8
- NaCl : 5000 ppm, Max.
- Batterie Lithium-ion | 5000mAh

Outil pour nettoyer la turbine

Consultez le manuel d'utilisateur pour apprendre à utiliser l'outil de sécurité pour le nettoyage de la turbine du CROSS OVER LB.



Scannez pour obtenir le Mode d'emploi

Pour de plus amples renseignements www.maytronics.com



